X68030

回路図

メイン基本配線図(1)

メイン基本配線図(2)

メイン基本配線図(3)

メイン基本配線図(4)

メイン基本配線図(5)

メイン基本配線図(7)

部品面

メイン基板

半田面

コントロール基本配線図

部品面

コントロール基板

半田面

アナログ基本配線図

アナログ基板

半田面

部品面

I/O、FDコネクタ、SCSIコネクタ、LED基本配線図

I/O、FDコネクタ、SCSIコネクタ、LED基板
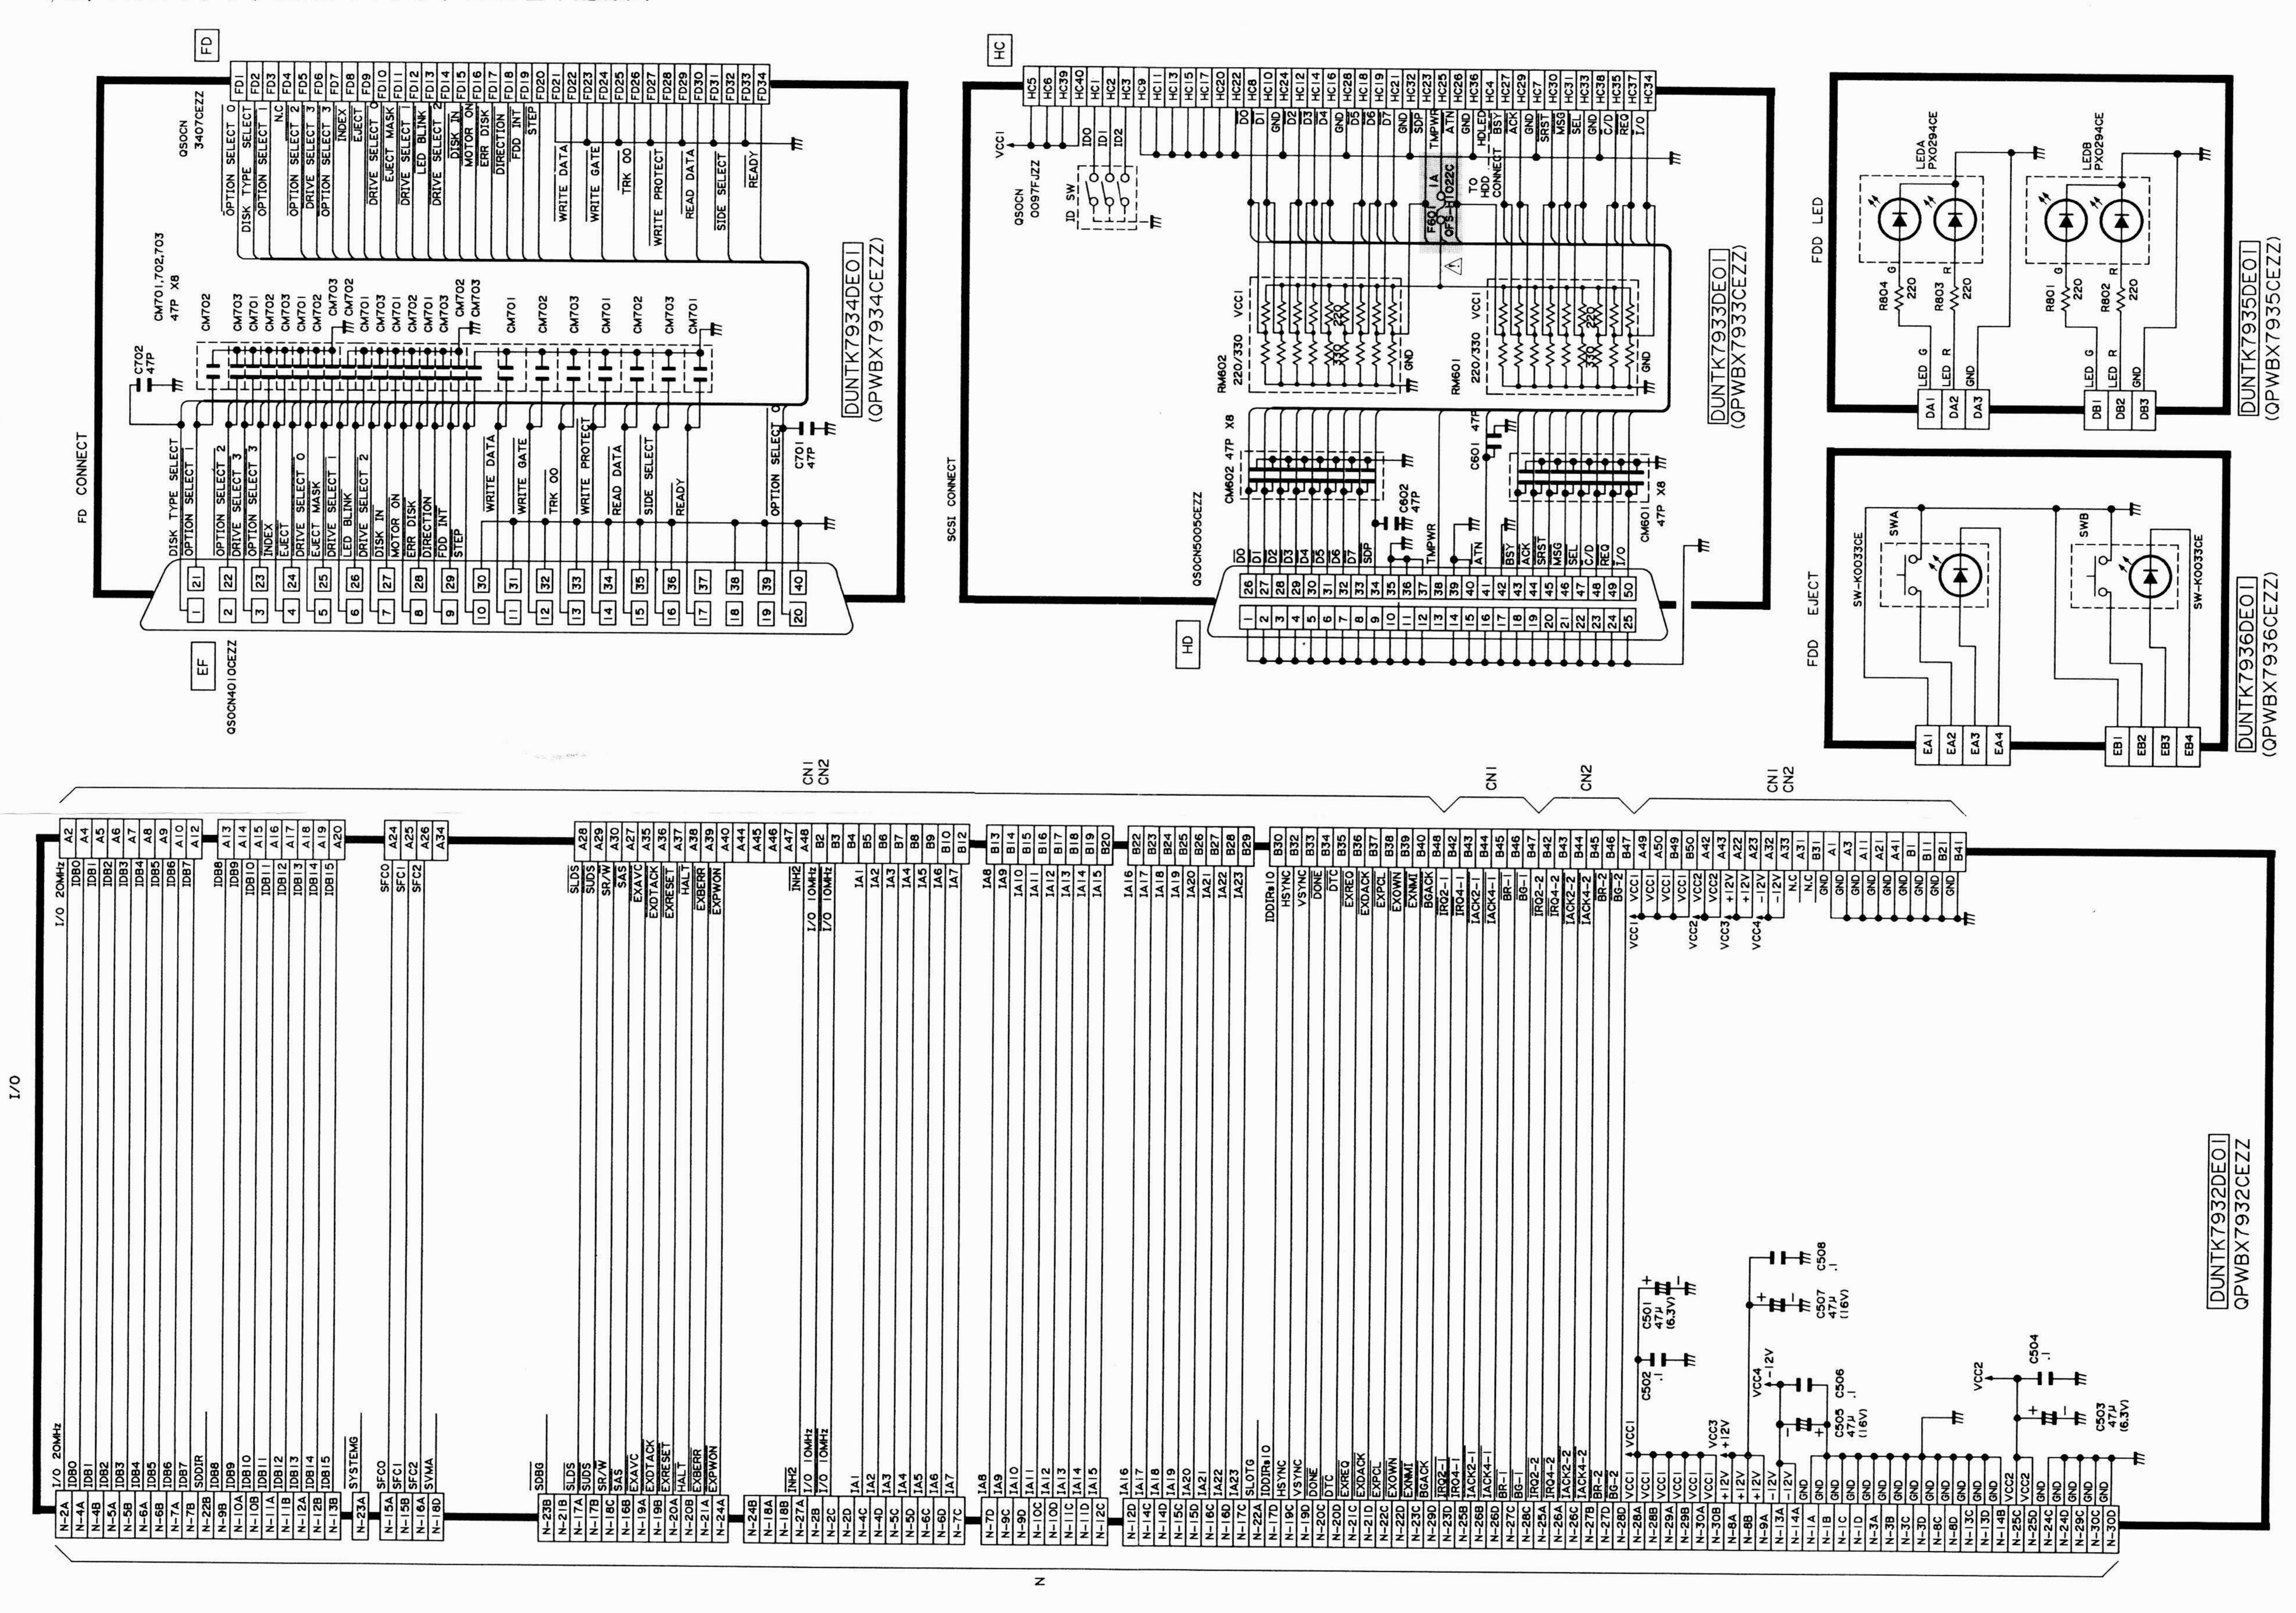
I/O基板

半田面
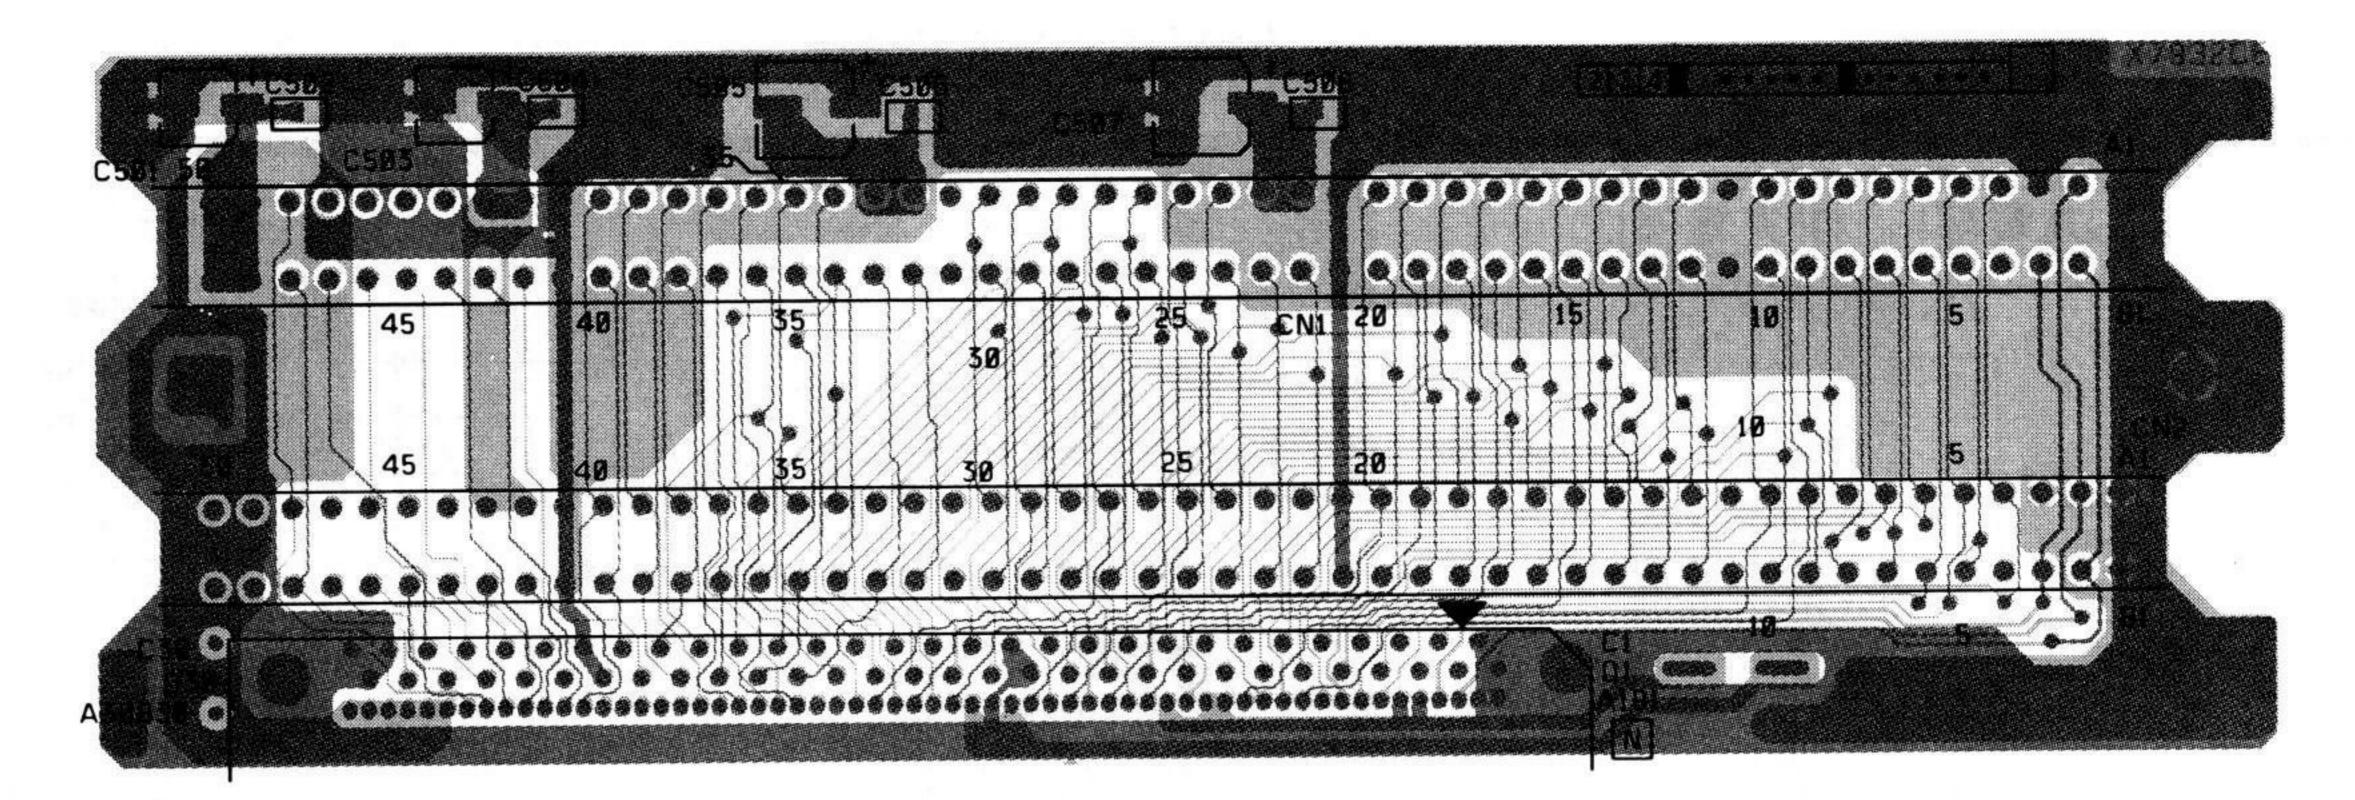
部品面

FDコネクタ基板

半田面

部品面

SCSIコネクタ基板
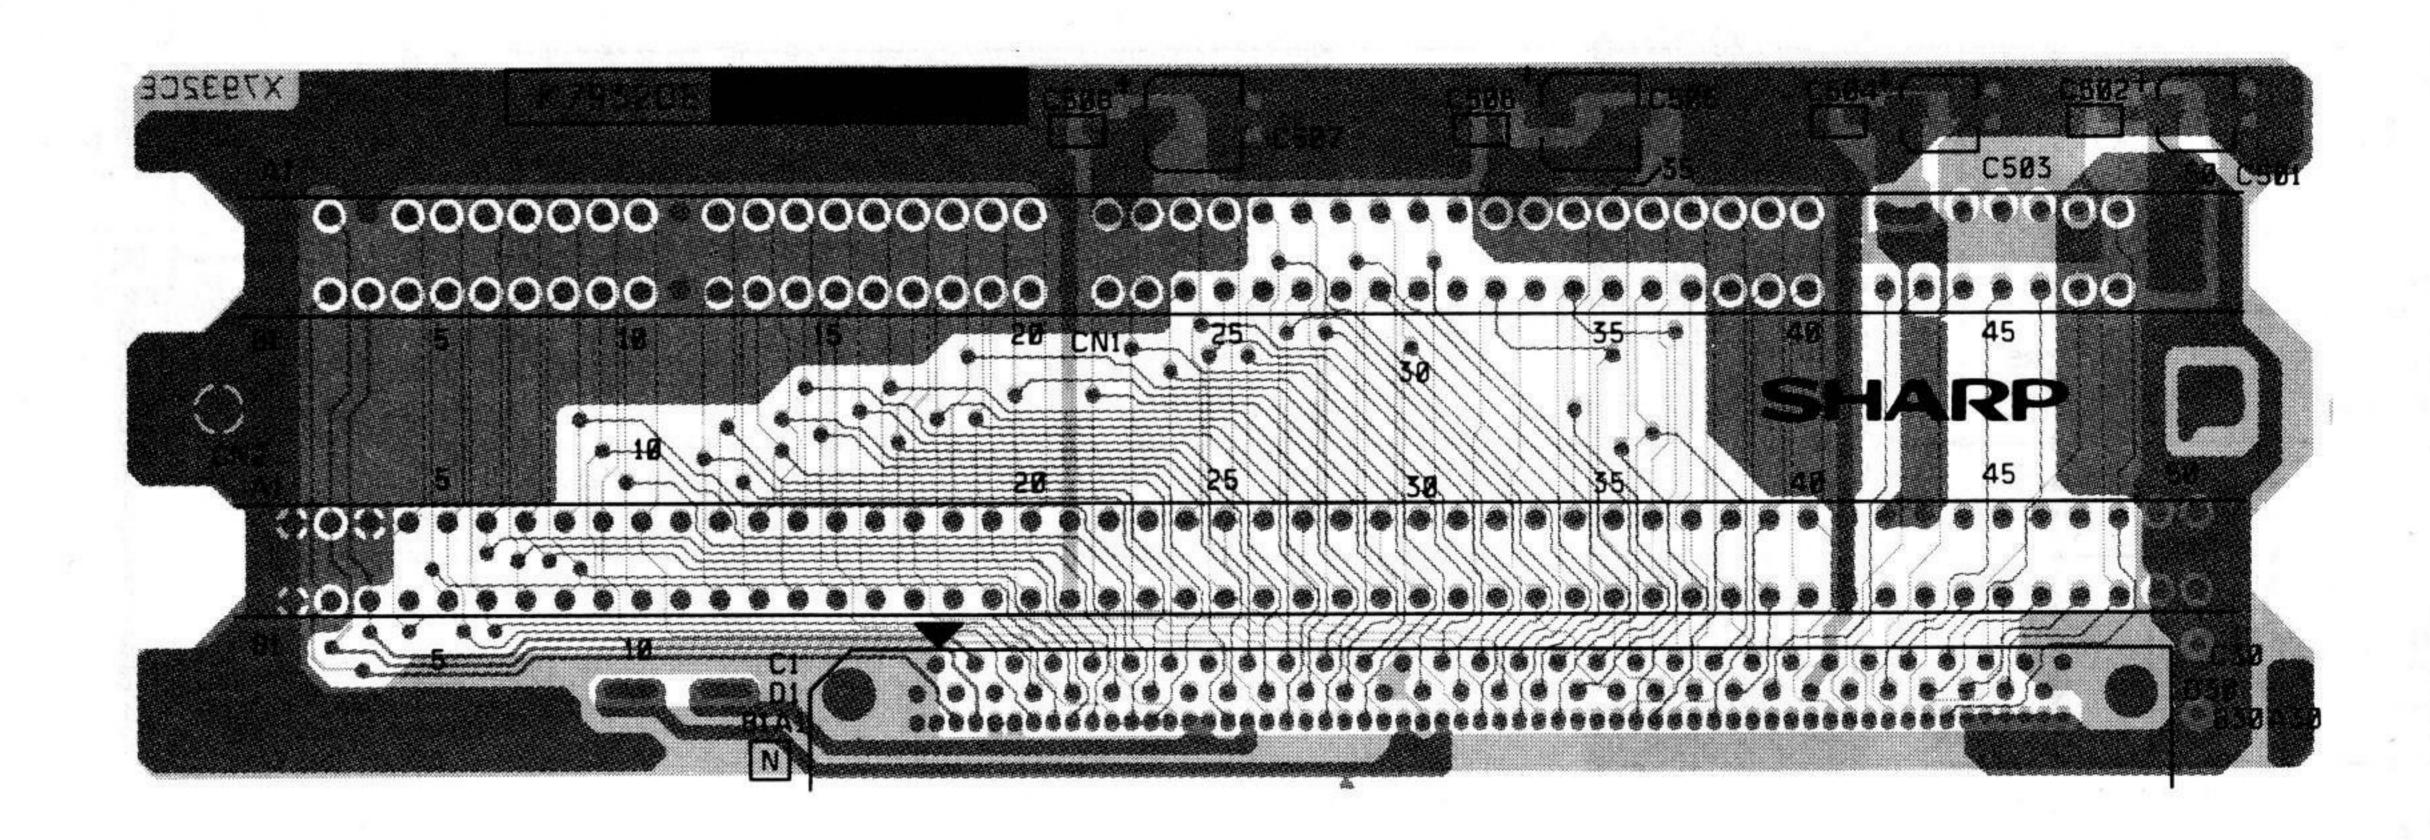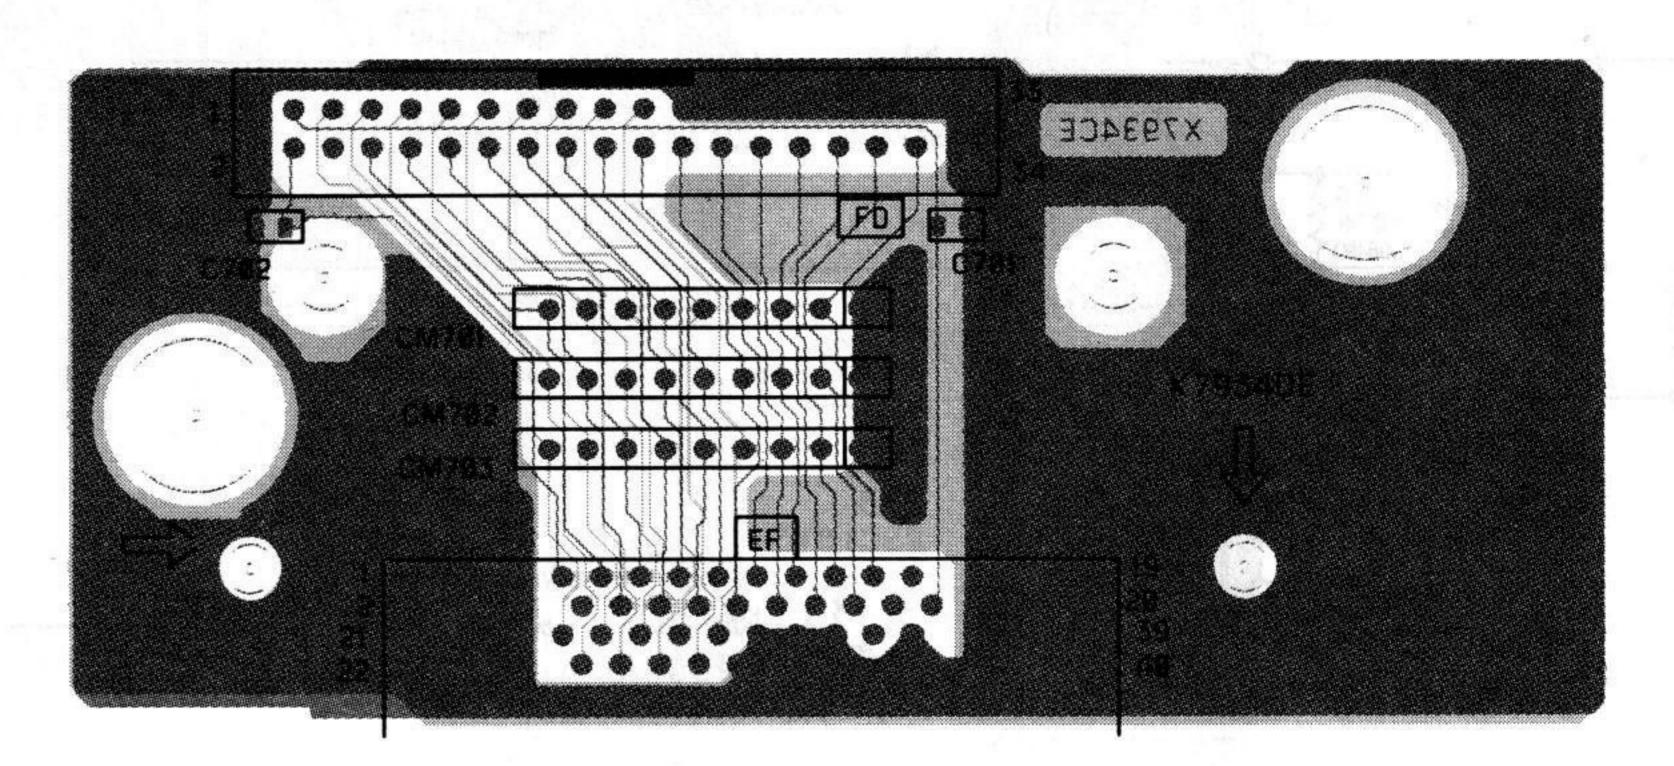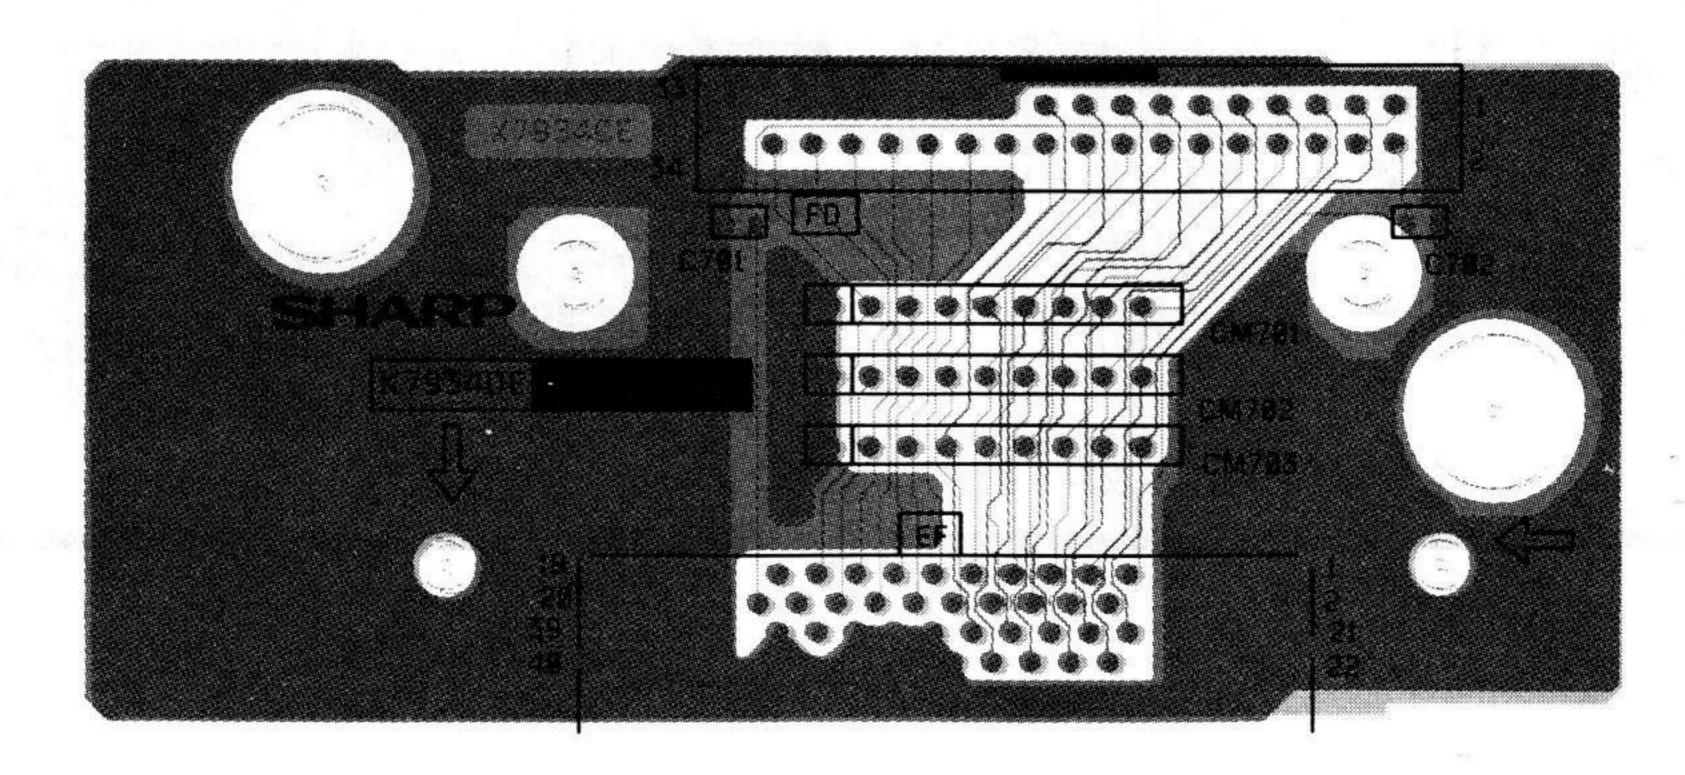
半田面
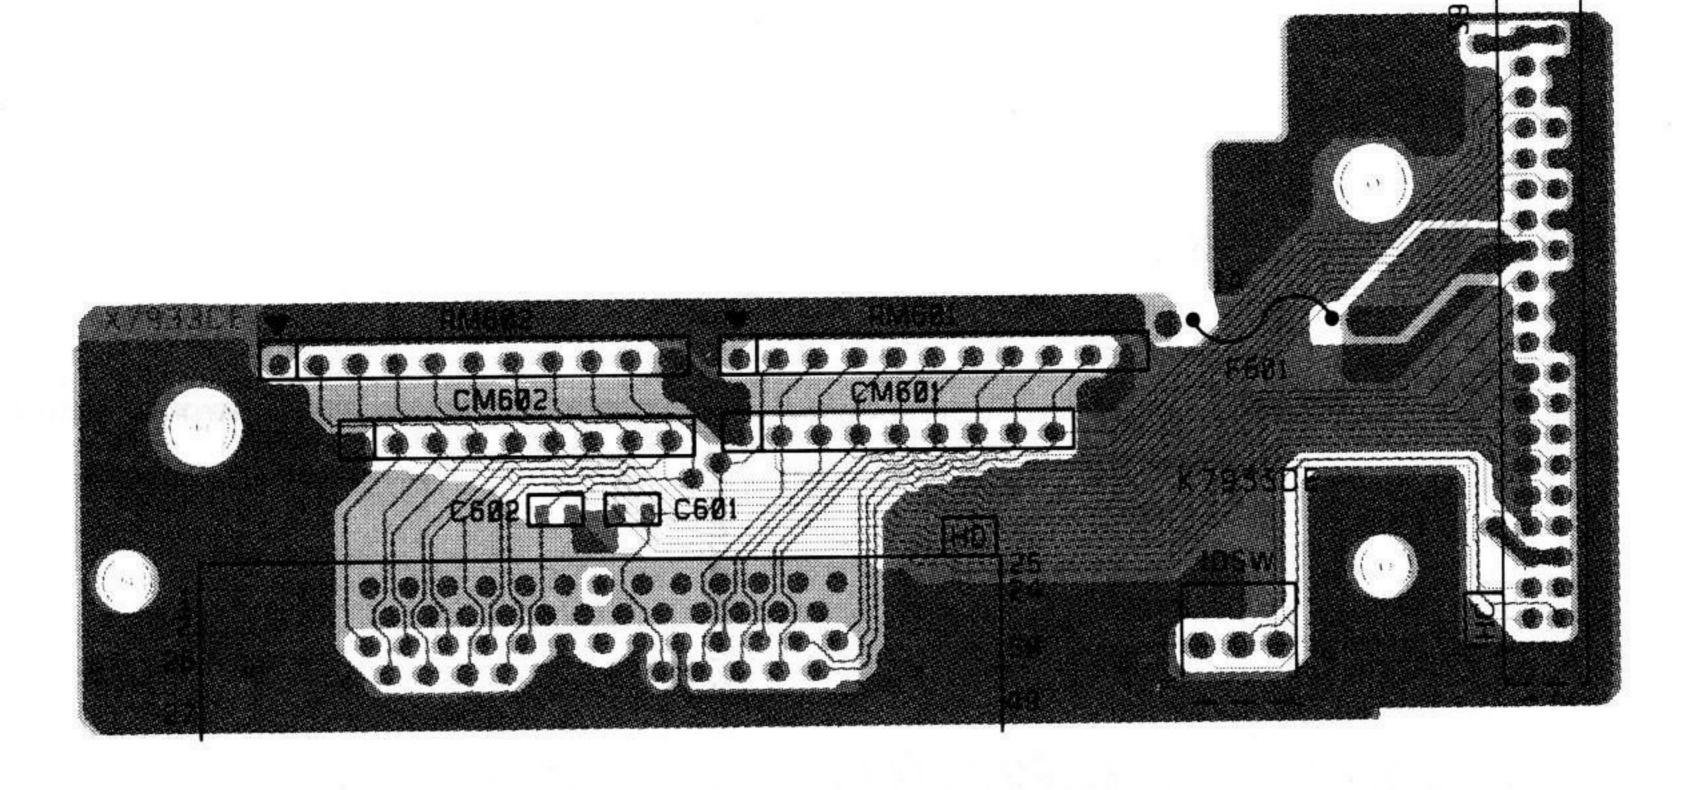
部品面
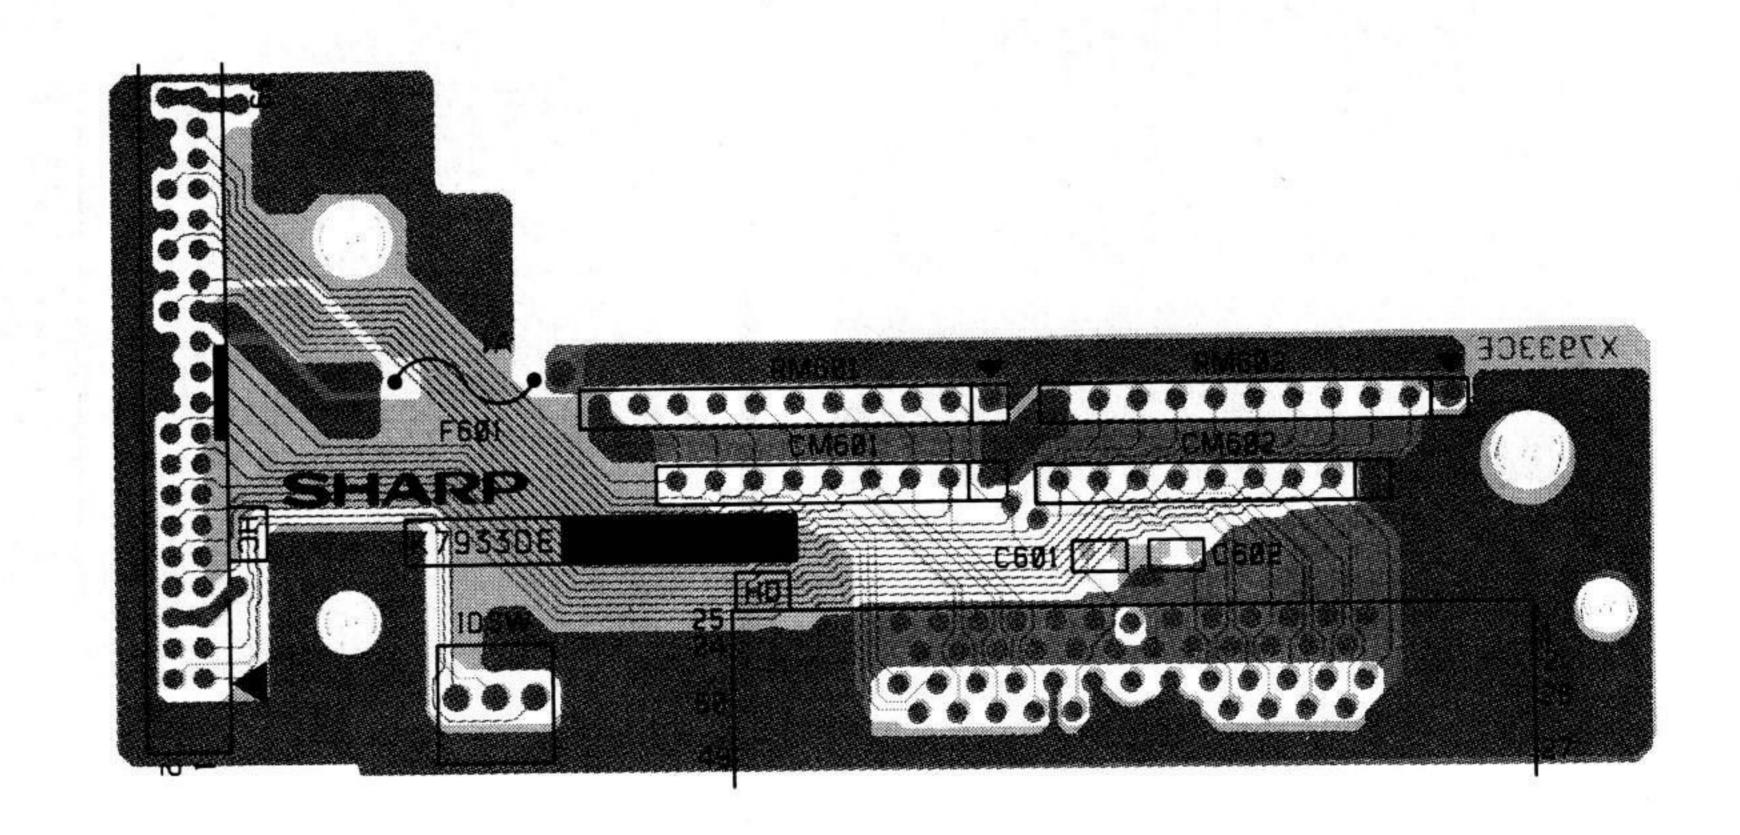
FDDイジェクト基板

半田面

部品面

FDD基板

半田面

部品面

電源部基本配線図

(UADP-0069CEZZ)
充電部
非充電部
T1 KO1717AA001
T2 KO1716AA002
IC22 SI3122V
IC23 UPC78M12HF
IC31 UPC78M05HF
IC83 UPC1093J/TL431CLP
Q1 2SK643/2SK724/2SK735
Q51 2SC2655
Q53 2SC1815
Q31 2SC2333
Q32 2SC1815
Q33 2SC1815
PC51 PC871C/TLP521-1BL
PC52 TLP641G/S12MD1
PC31 PC871C/TLP521-1BL
A (コントロール)
A1 +5V
A2 GND
A3 +12V
A4 -12V
A5 +5V (VCC2)
A6 P.C
P Q (FD)
P3 Q3 +12V
P2 Q2 GND
P1 Q1 +5V
B (メイン)
B1 +5V
B2 GND
D (HD)
D1 +5V
D2 GND
D3 +12V
FM
MMF06812DM
F/G